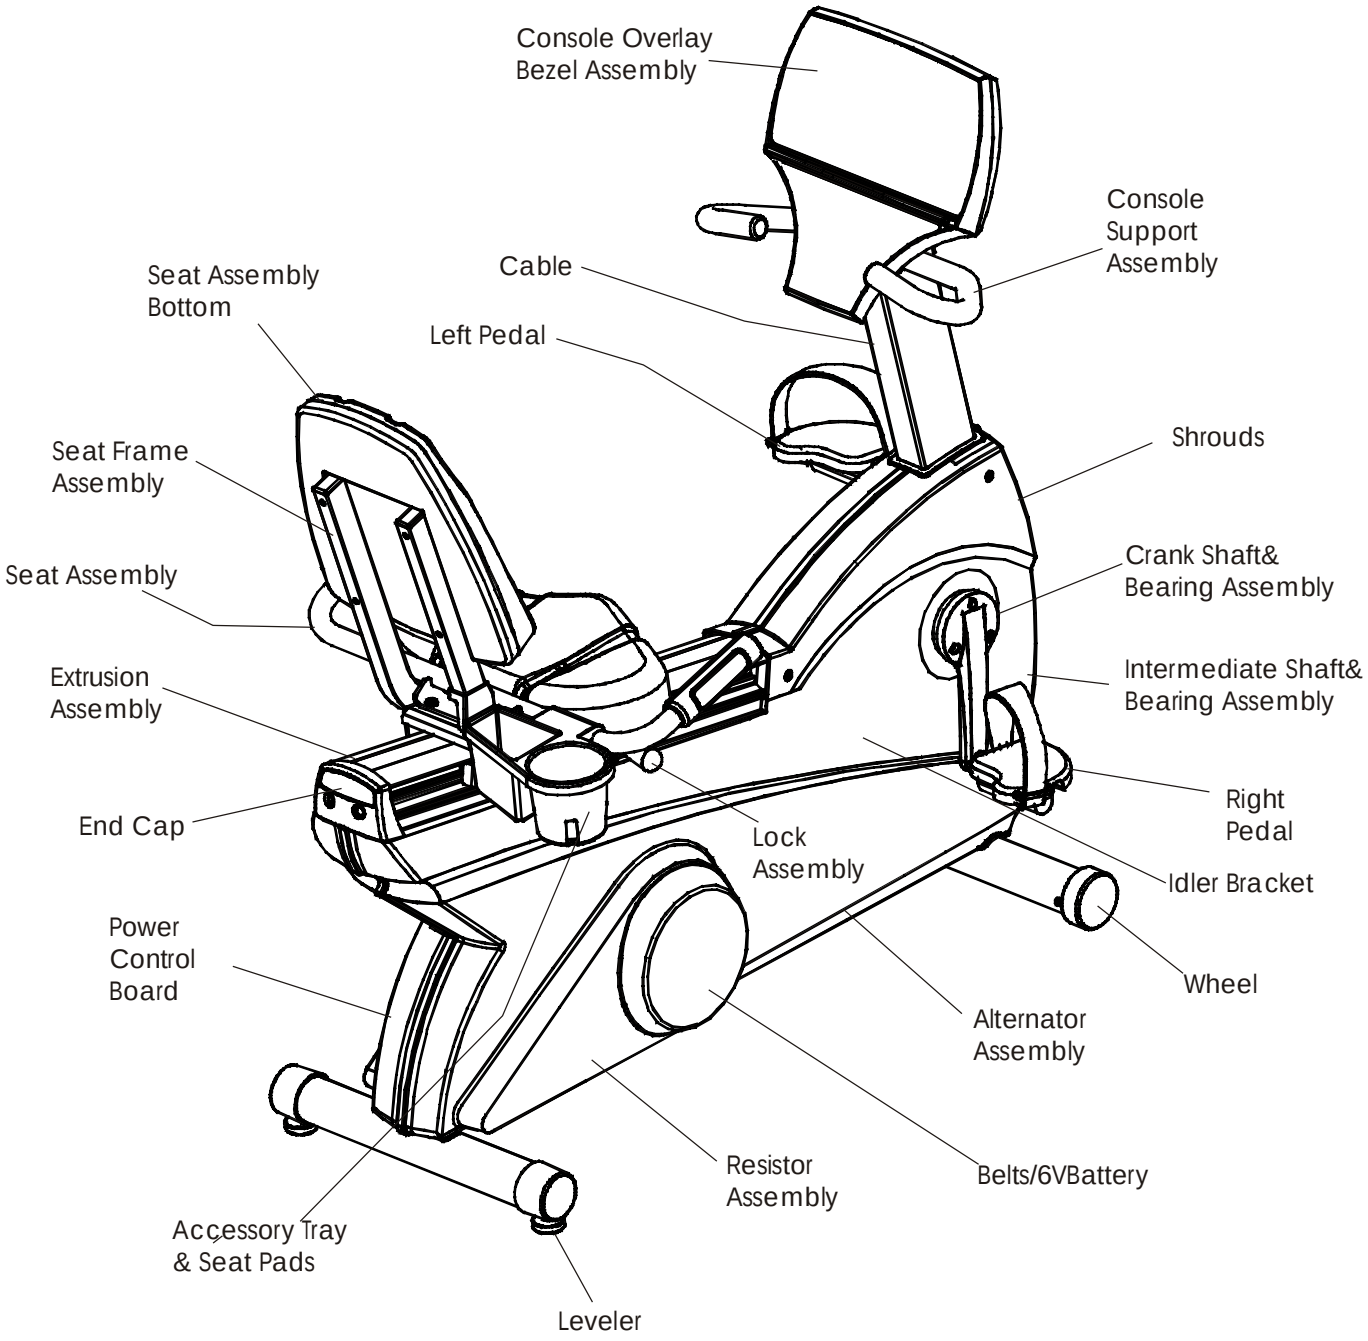

Description	Part Number
Service Manual	M051-00K39-A012
Operation Manual	M051-00K39-A016
Hardware Bag	GK39-00002-00008
Power Option Kit 120V	GK39-00002-00002
Power Option Kit 220/50V	GK39-00002-00004
Power Option Kit 240V+AUS	GK39-00002-00005
Power Option Kit 220/50V	GK39-00002-00006

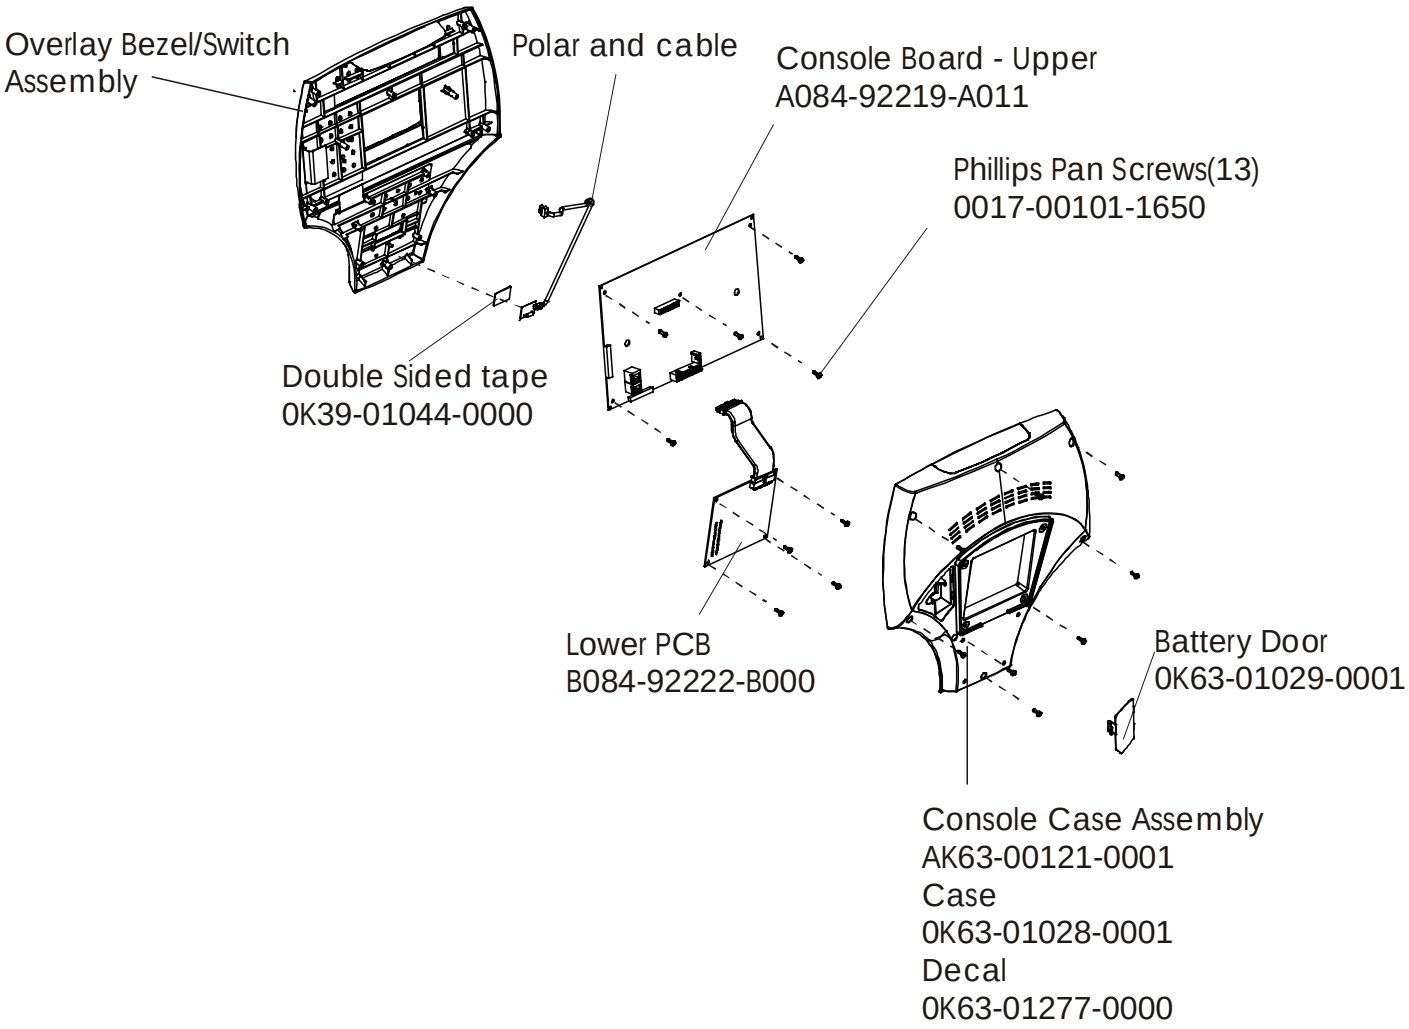

Console Assembly	Overlay Bezel
AK39-00070-0001 Eng Met	AK63-00165-0001 Eng Met
AK39-00070-0003 Ger Met	AK63-00165-0003 Ger Met
AK39-00070-0004 Spn Met	AK63-00165-0004 Spn Met
AK39-00070-0006 Jap Met	AK63-00165-0006 Jap Met
AK39-00070-0007 Frn Met	AK63-00165-0007 Frn Met
AK39-00070-0008 Itl Met	AK63-00165-0008 Itl Met
AK39-00070-0009 Dut Met	AK63-00165-0009 Itl Met
AK39-00070-0010 Por Met	AK63-00165-0010 Por Met

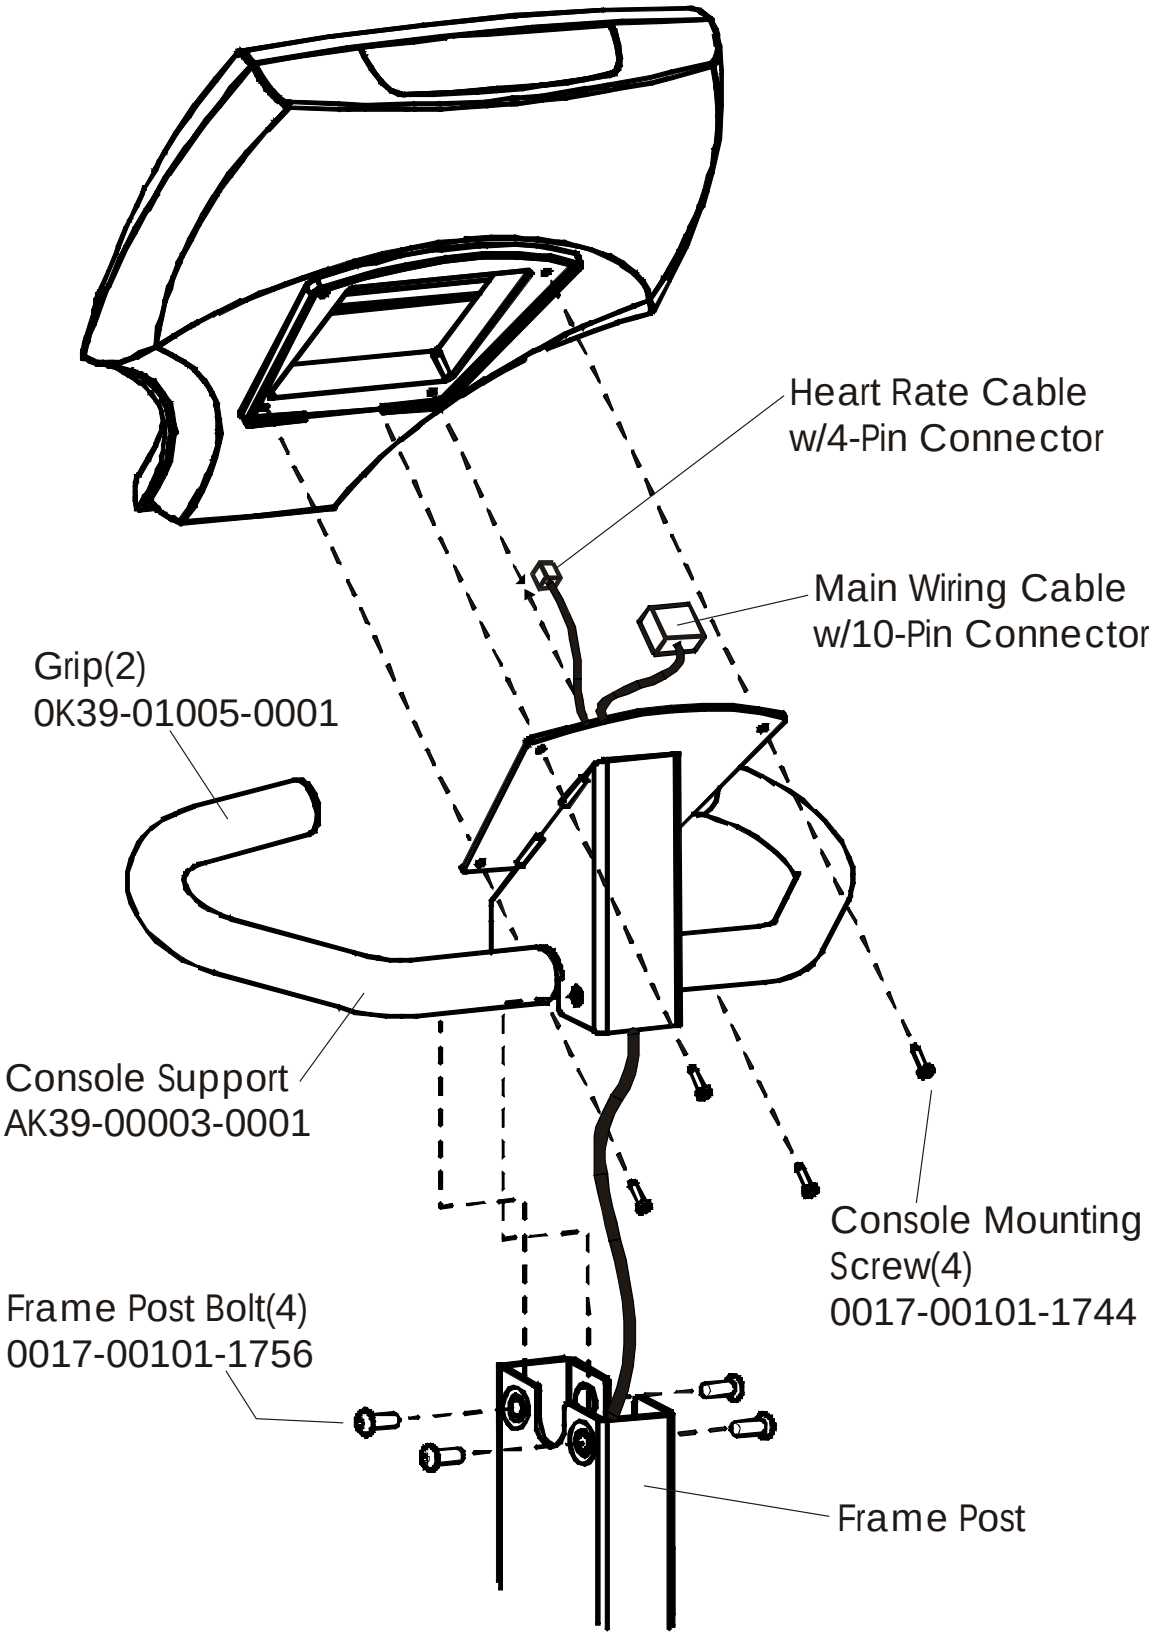
Heart Rate Cable
w/4-Pin Connector
Main Wiring Cable
w/10-Pin Connector
Grip(2)
0K39-01005-0001
Console Support
AK39-00003-0001
Console Mounting
Screw(4)
0017-00101-1744
Frame Post Bolt(4)
0017-00101-1756
Frame Post

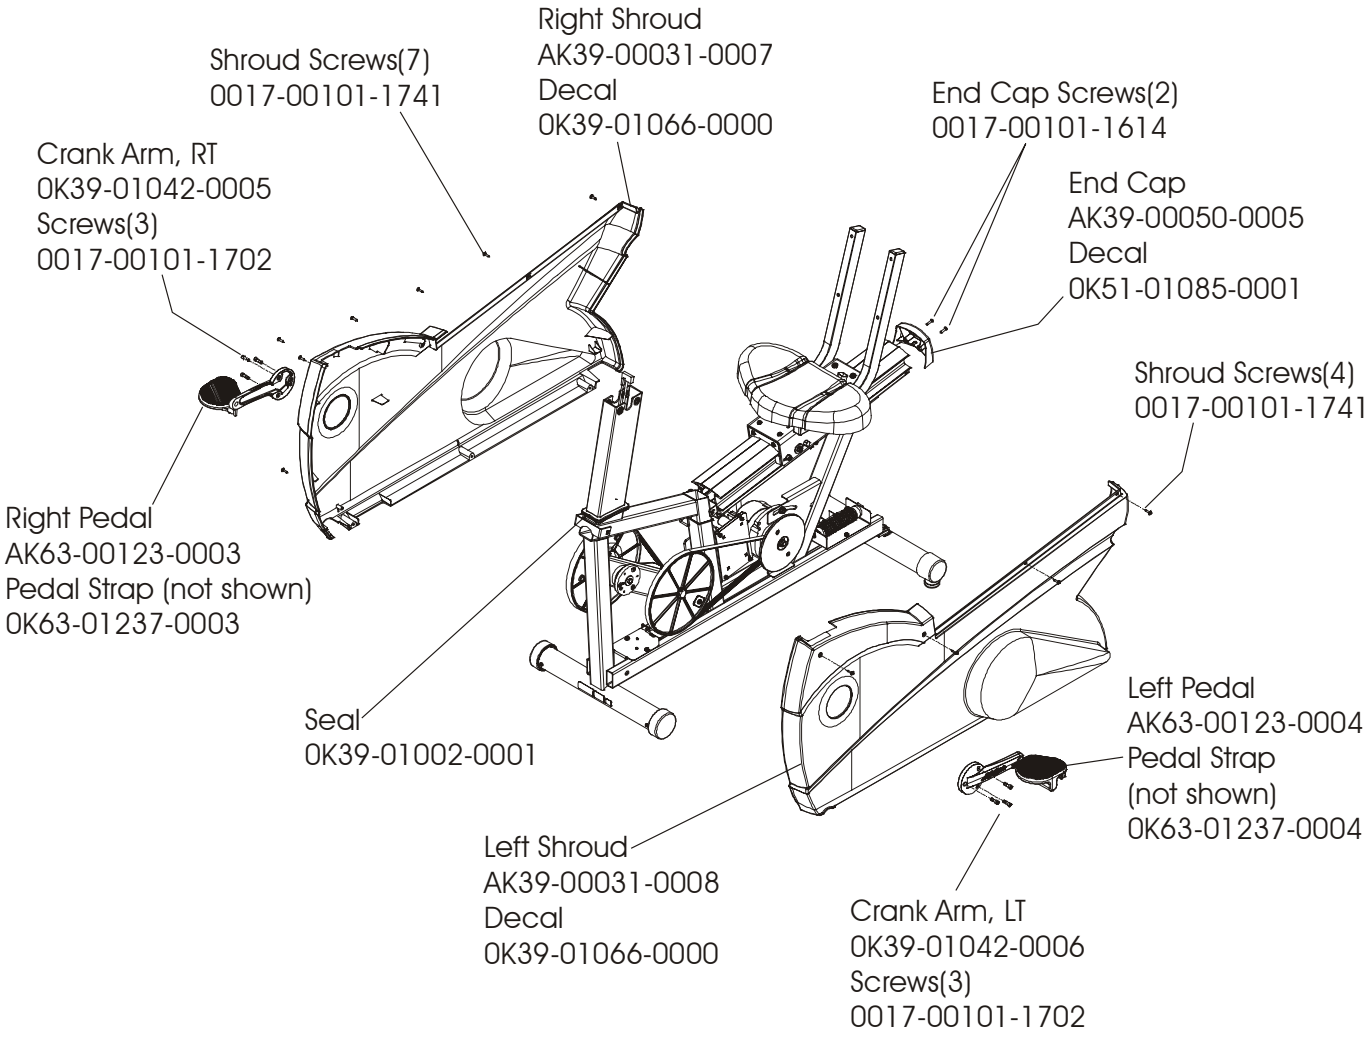
Right Shroud
AK39-00031-0007
Decal
0K39-01066-0000
Shroud Screws(7)
0017-00101-1741
End Cap Screws(2)
0017-00101-1614
Crank Arm, RT
0K39-01042-0005
Screws(3)
0017-00101-1702
End Cap
AK39-00050-0005
Decal
0K51-01085-0001
Shroud Screws(4)
0017-00101-1741
Right Pedal
AK63-00123-0003
Pedal Strap (not shown)
0K63-01237-0003
Seal
0K39-01002-0001
Left Pedal
AK63-00123-0004
Pedal Strap
(not shown)
0K63-01237-0004
Left Shroud
AK39-00031-0008
Decal
0K39-01066-0000
Crank Arm, LT
0K39-01042-0006
Screws(3)
0017-00101-1702

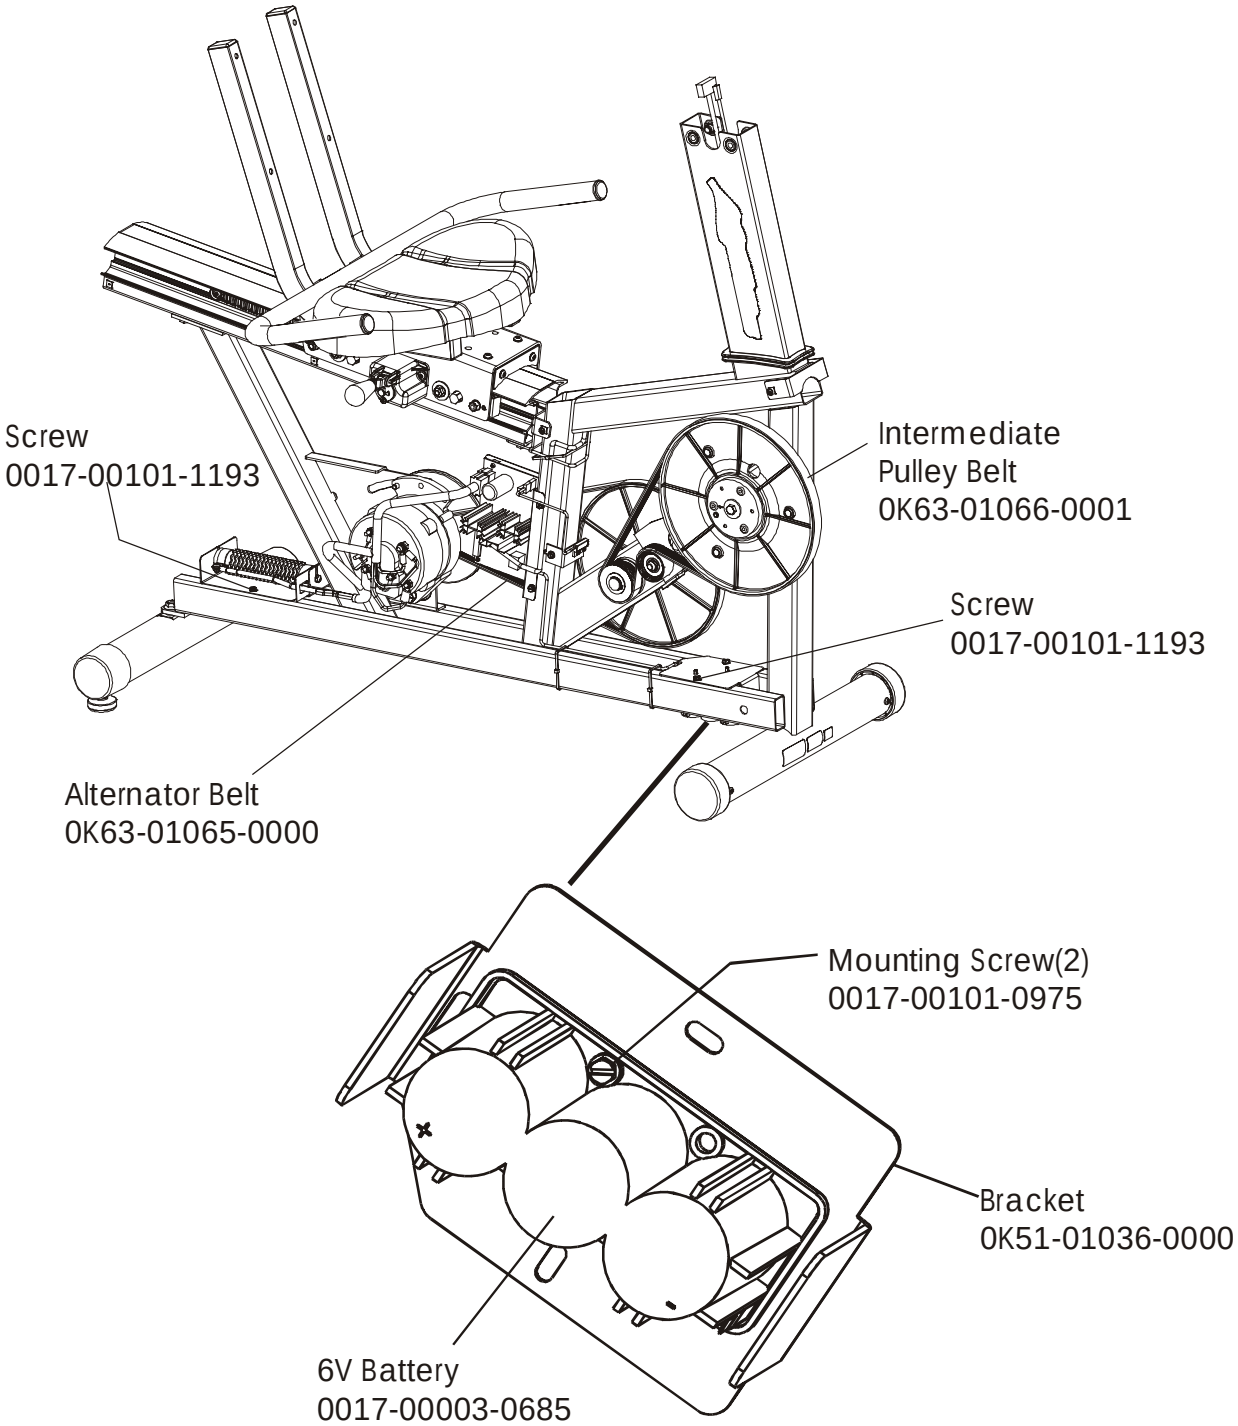
Screw
0017-00101-1193
Intermediate
Pulley Belt
0K63-01066-0001
Screw
0017-00101-1193
Alternator Belt
0K63-01065-0000
Mounting Screw(2)
0017-00101-0975
Bracket
0K51-01036-0000
6V Battery
0017-00003-0685

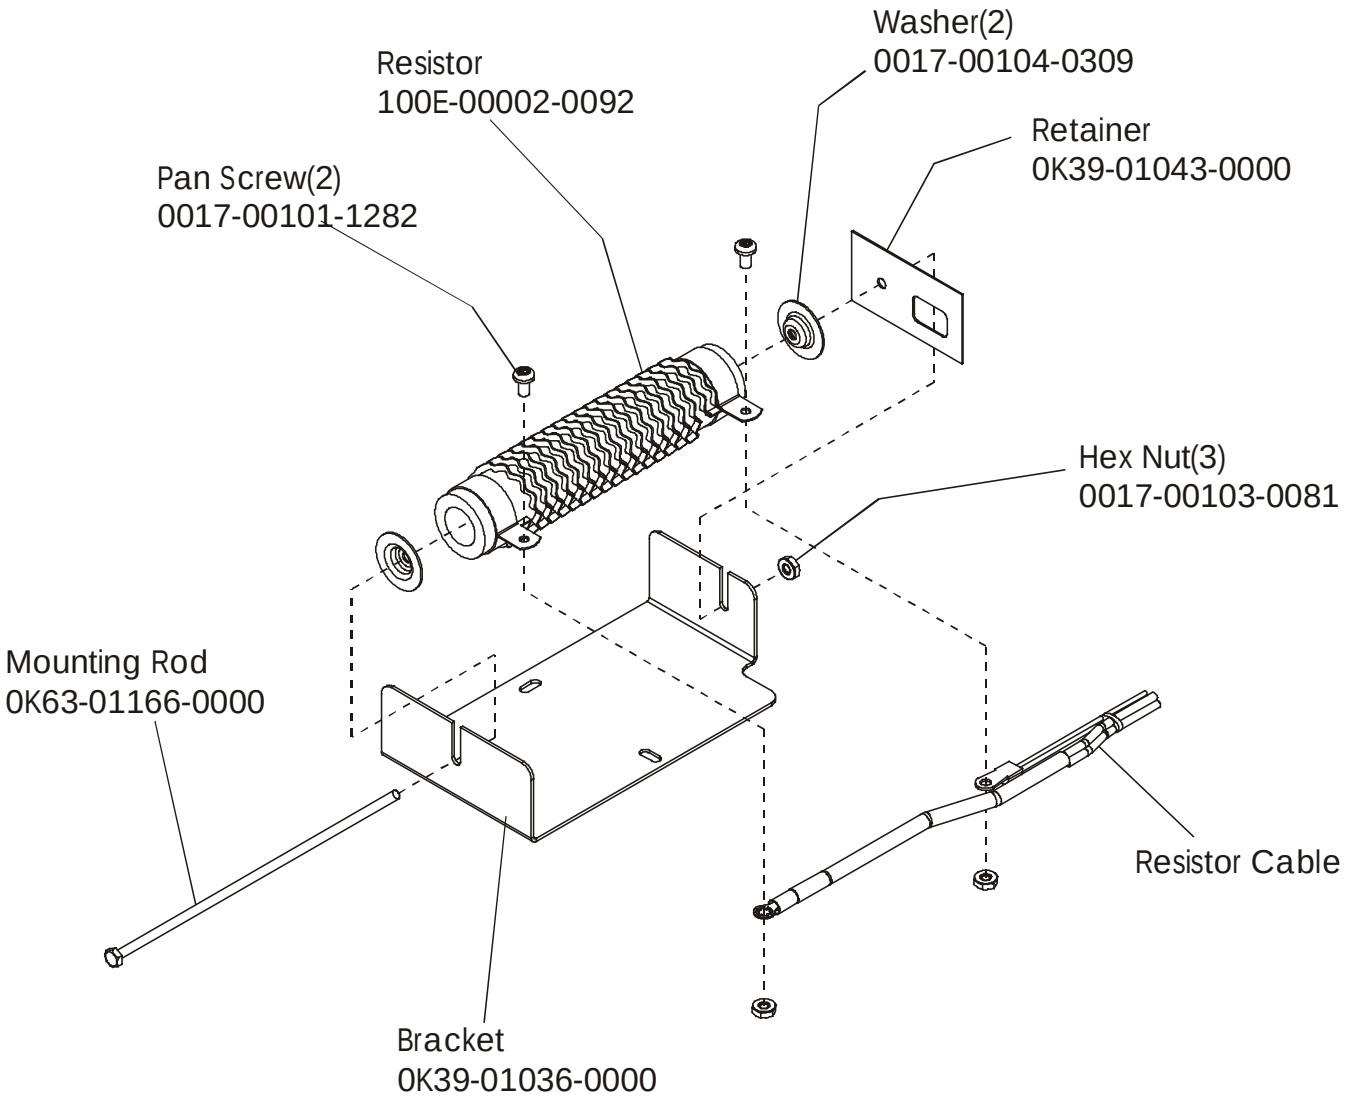
Washer(2)
0017-00104-0309
Resistor
100E-00002-0092
Retainer
0K39-01043-0000
Pan Screw(2)
0017-00101-1282
Hex Nut(3)
0017-00103-0081
Mounting Rod
0K63-01166-0000
Resistor Cable
Bracket
0K39-01036-0000

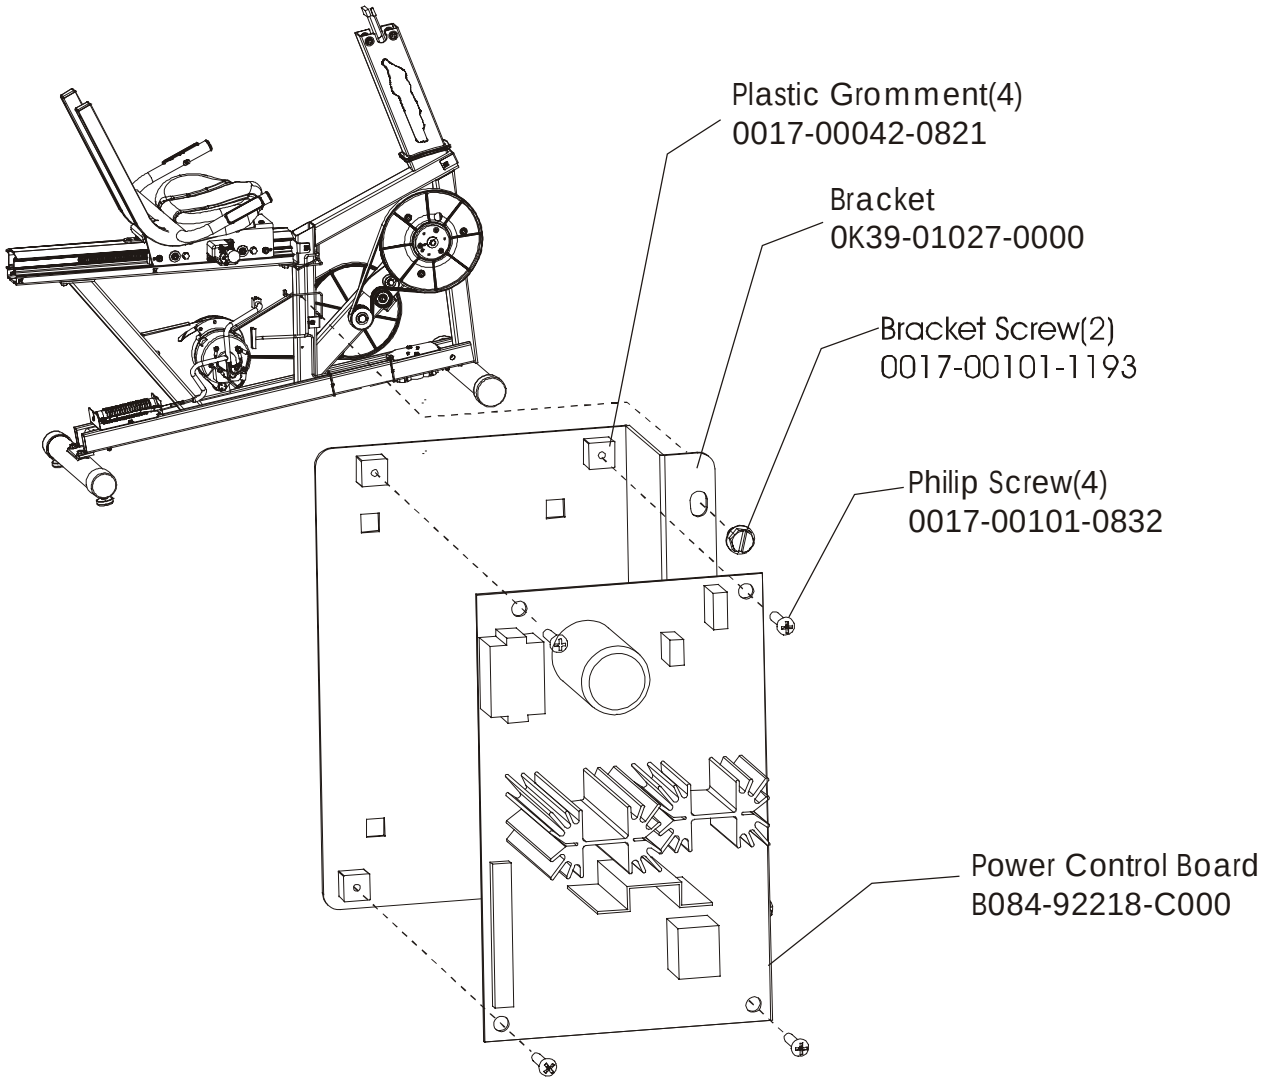
Plastic Grommet(4)
0017-00042-0821
Bracket
0K39-01027-0000
Bracket Screw(2)
0017-00101-1193
Philip Screw(4)
0017-00101-0832
Power Control Board
B084-92218-C000

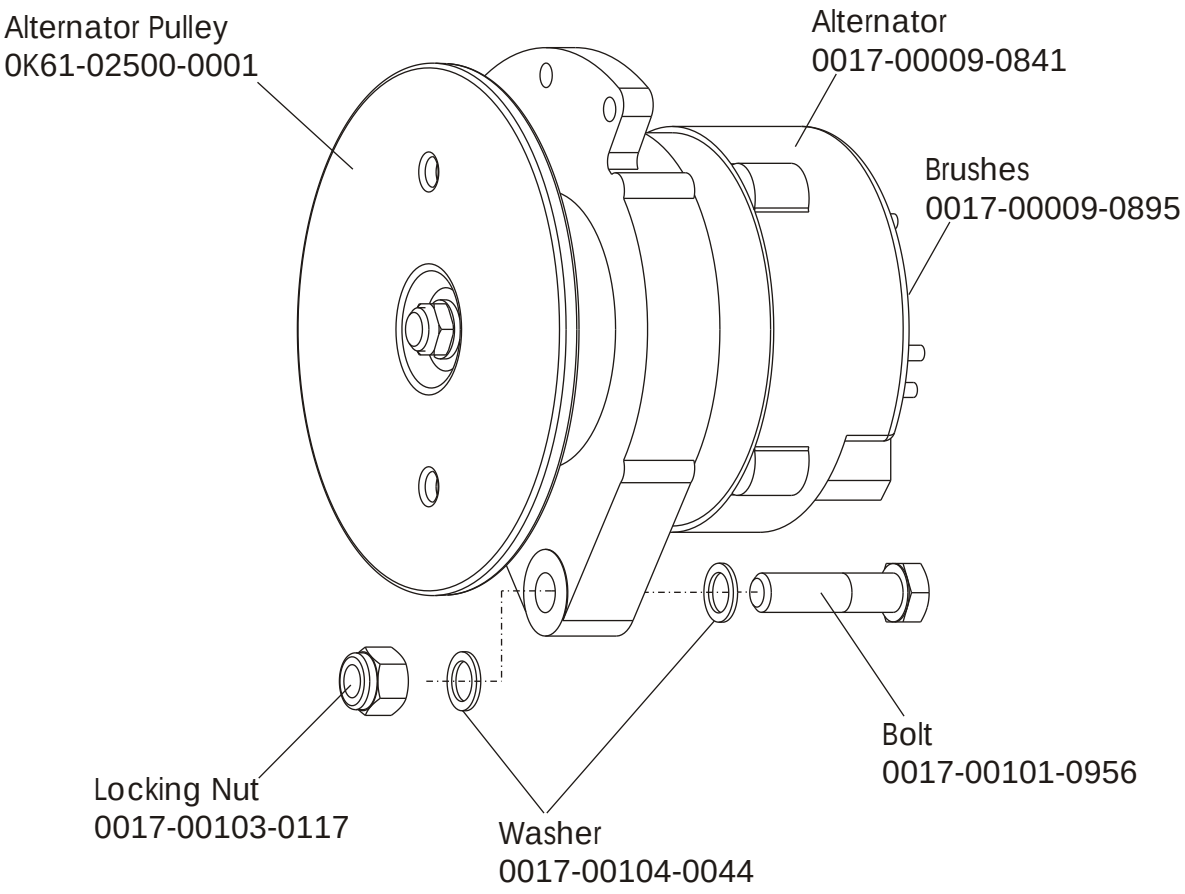
Alternator Pulley
0K61-02500-0001
Alternator
0017-00009-0841
Brushes
0017-00009-0895
Bolt
0017-00101-0956
Locking Nut
0017-00103-0117
Washer
0017-00104-0044

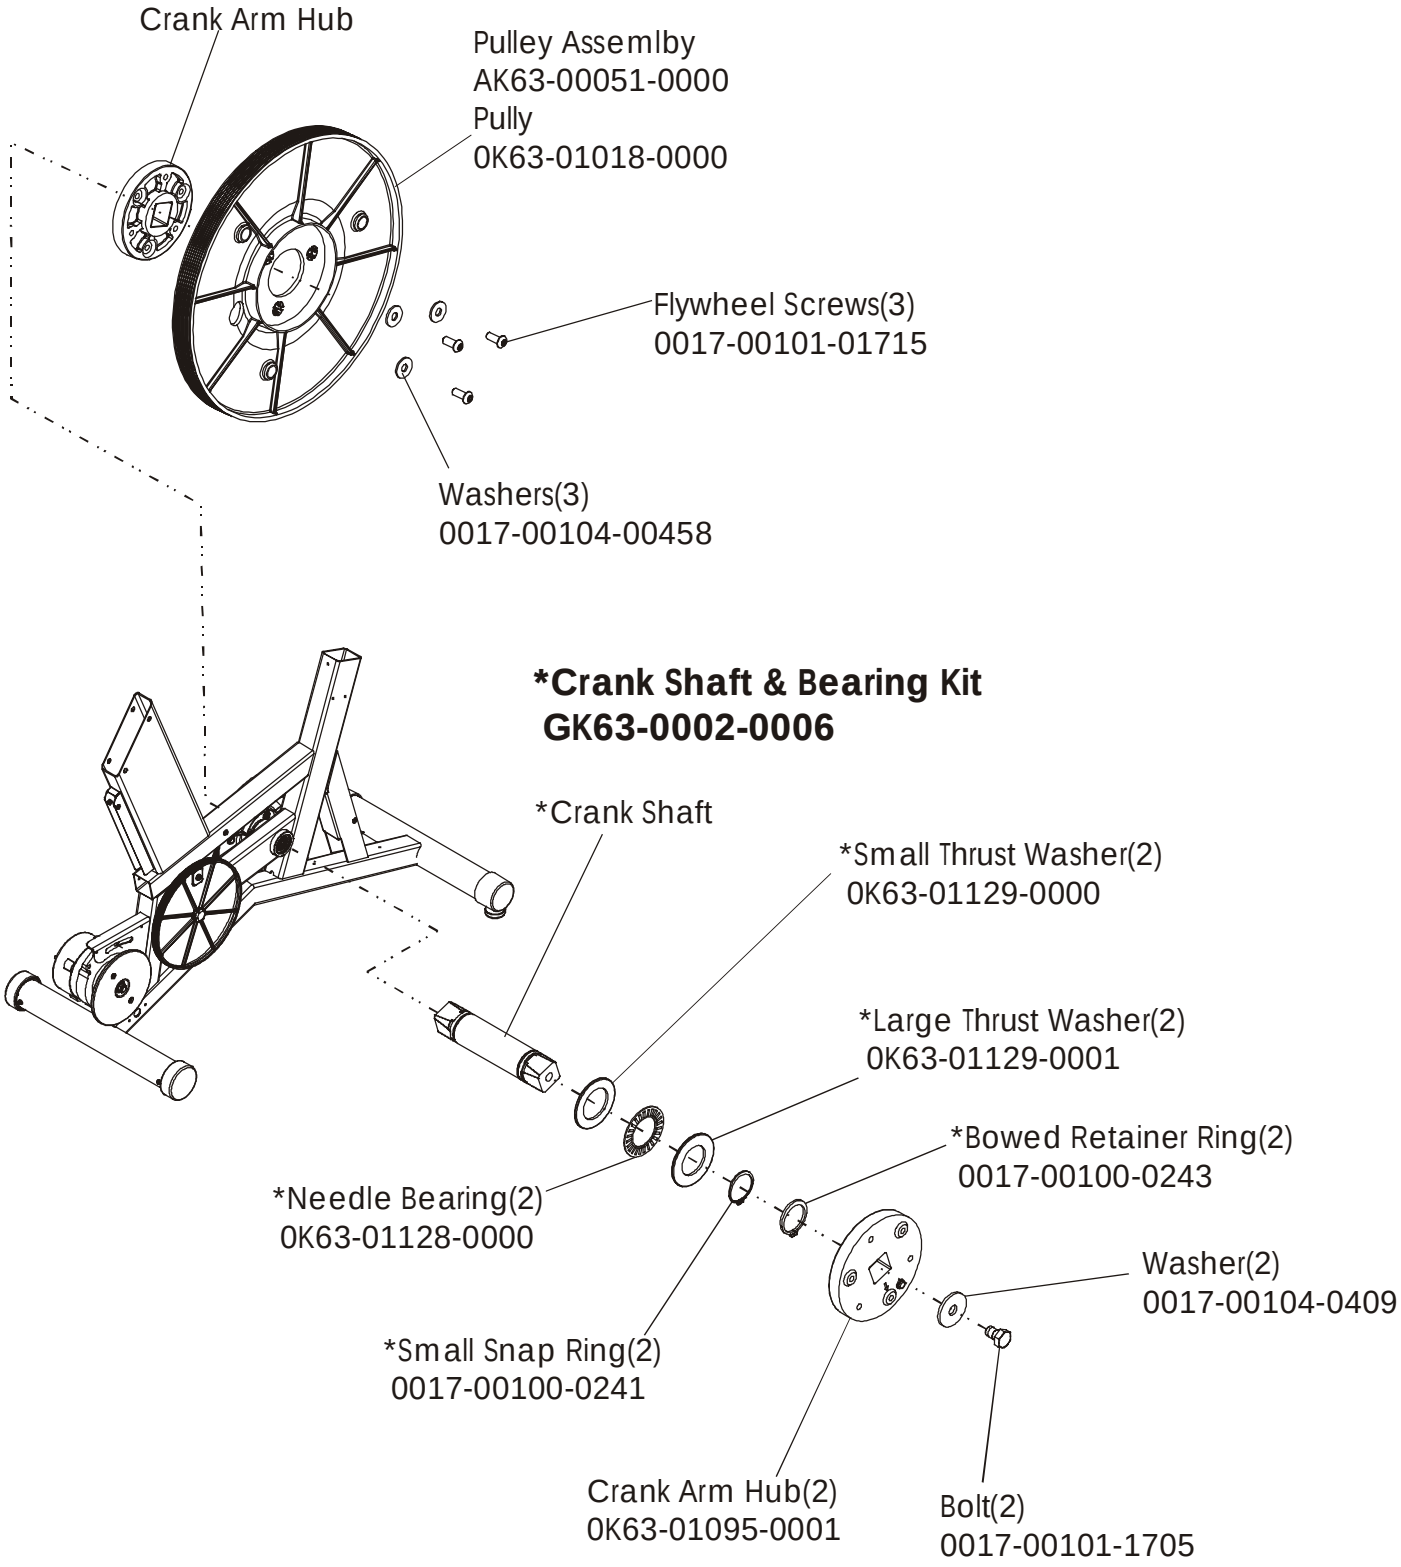
Crank Arm Hub
Pulley Assemlby
AK63-00051-0000
Pully
0K63-01018-0000
Flywheel Screws(3)
0017-00101-01715
Washers(3)
0017-00104-00458
*Crank Shaft & Bearing Kit
GK63-0002-0006
*Crank Shaft
*Small Thrust Washer(2)
0K63-01129-0000
*Large Thrust Washer(2)
0K63-01129-0001
*Bowed Retainer Ring(2)
0017-00100-0243
*Needle Bearing(2)
0K63-01128-0000
Washer(2)
0017-00104-0409
*Small Snap Ring(2)
0017-00100-0241
Crank Arm Hub(2)
0K63-01095-0001
Bolt(2)
0017-00101-1705

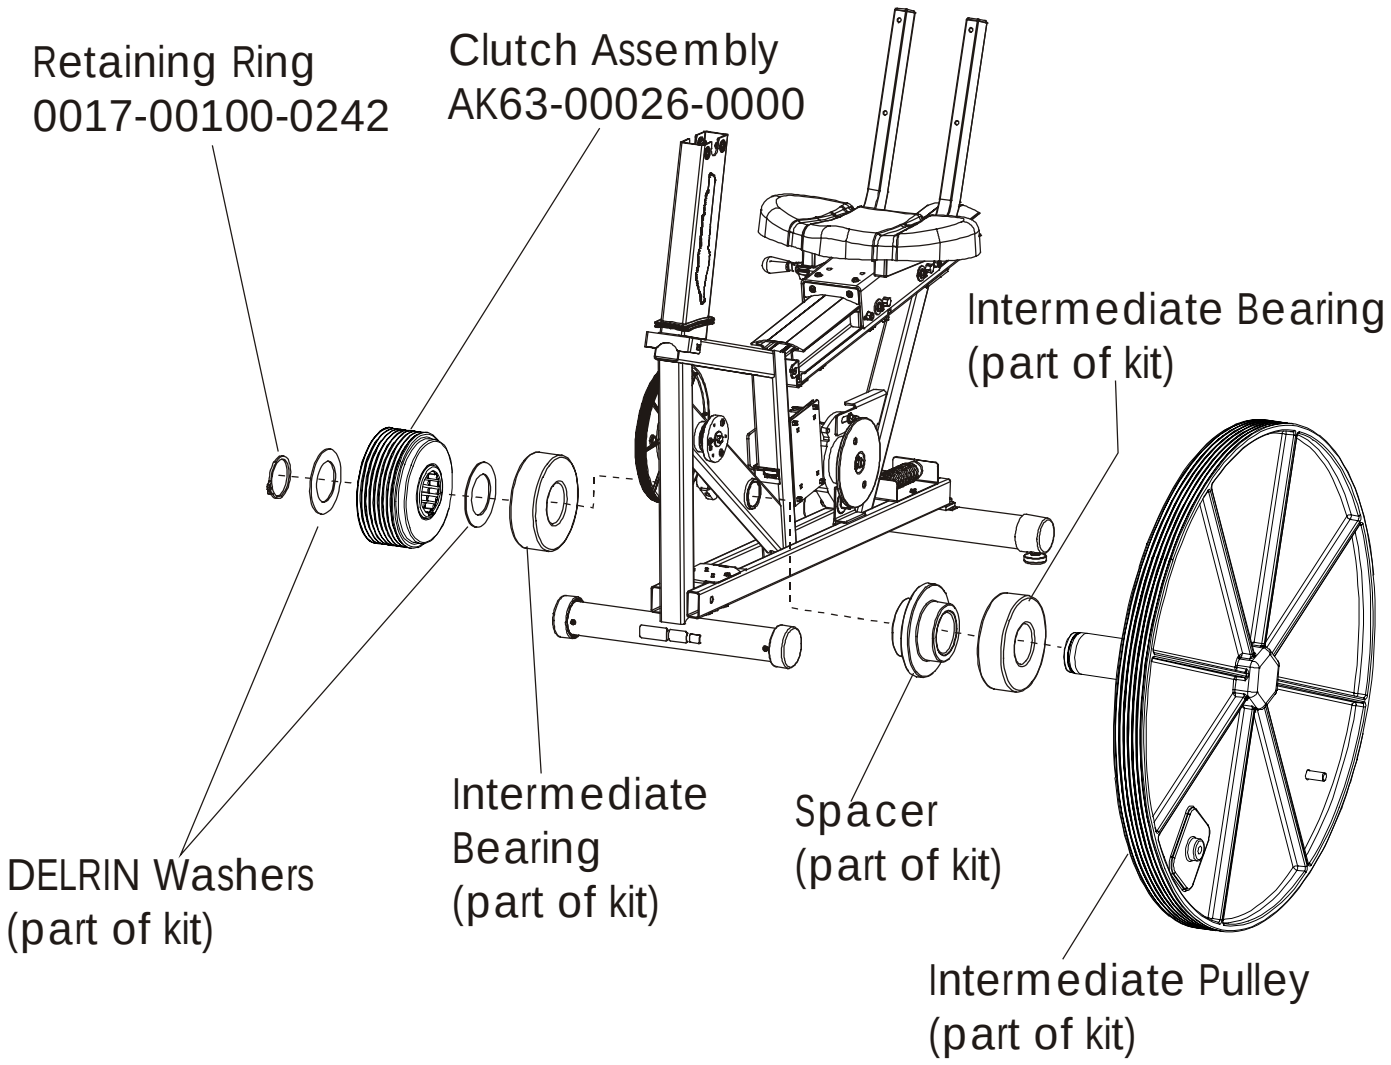
Retaining Ring
0017-00100-0242
Clutch Assembly
AK63-00026-0000
Intermediate Bearing
(part of kit)
DELRIN Washers
(part of kit)
Intermediate
Bearing
(part of kit)
Spacer
(part of kit)
Intermediate Pulley
(part of kit)

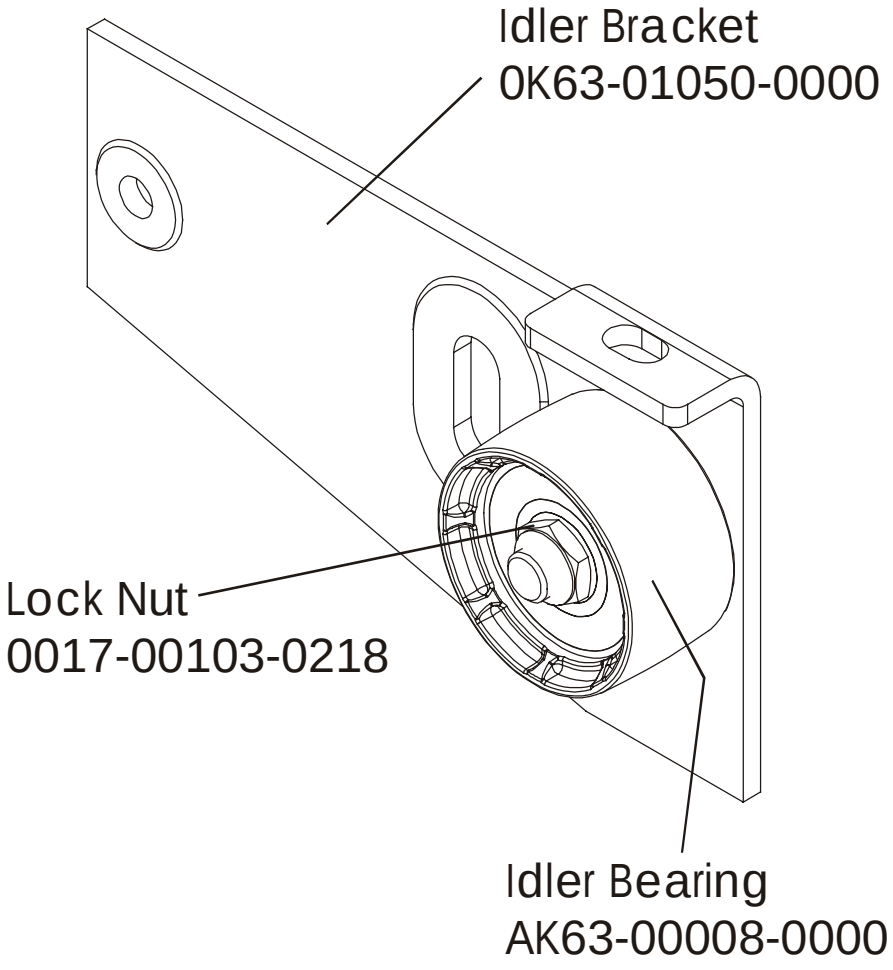
Idler Bracket
0K63-01050-0000
Lock Nut
0017-00103-0218
Idler Bearing
AK63-00008-0000

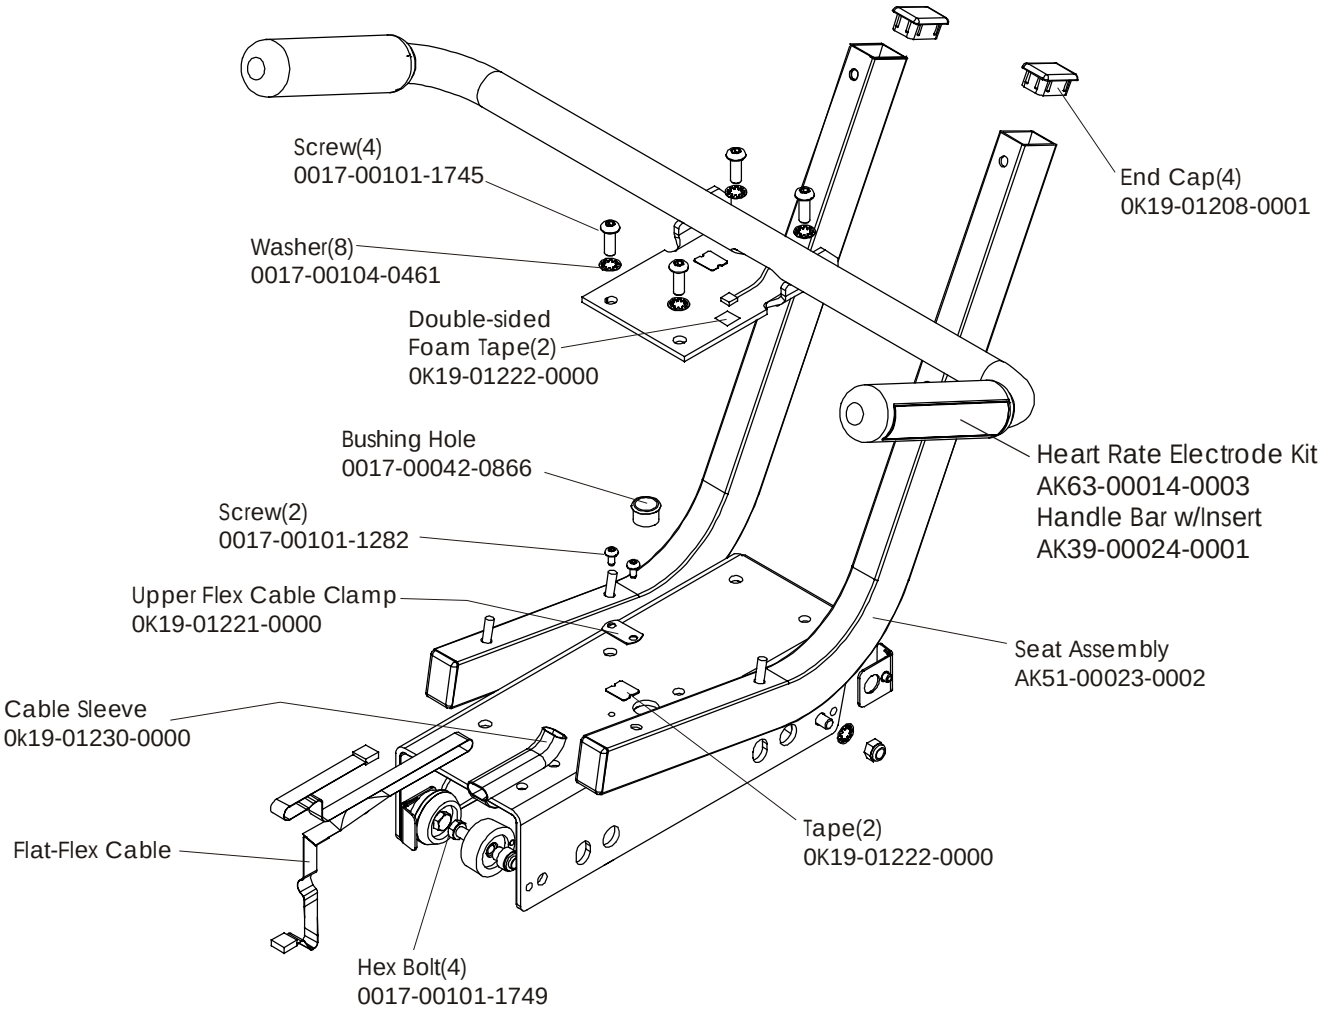
Screw(4)
0017-00101-1745
Washer(8)
0017-00104-0461
Double-sided
Foam Tape(2)
0K19-01222-0000
Bushing Hole
0017-00042-0866
Screw(2)
0017-00101-1282
Upper Flex Cable Clamp
0K19-01221-0000
Cable Sleeve
0k19-01230-0000
Flat-Flex Cable
Hex Bolt(4)
0017-00101-1749
Tape(2)
0K19-01222-0000
Seat Assembly
AK51-00023-0002
Heart Rate Electrode Kit
AK63-00014-0003
Handle Bar w/Insert
AK39-00024-0001
End Cap(4)
0K19-01208-0001

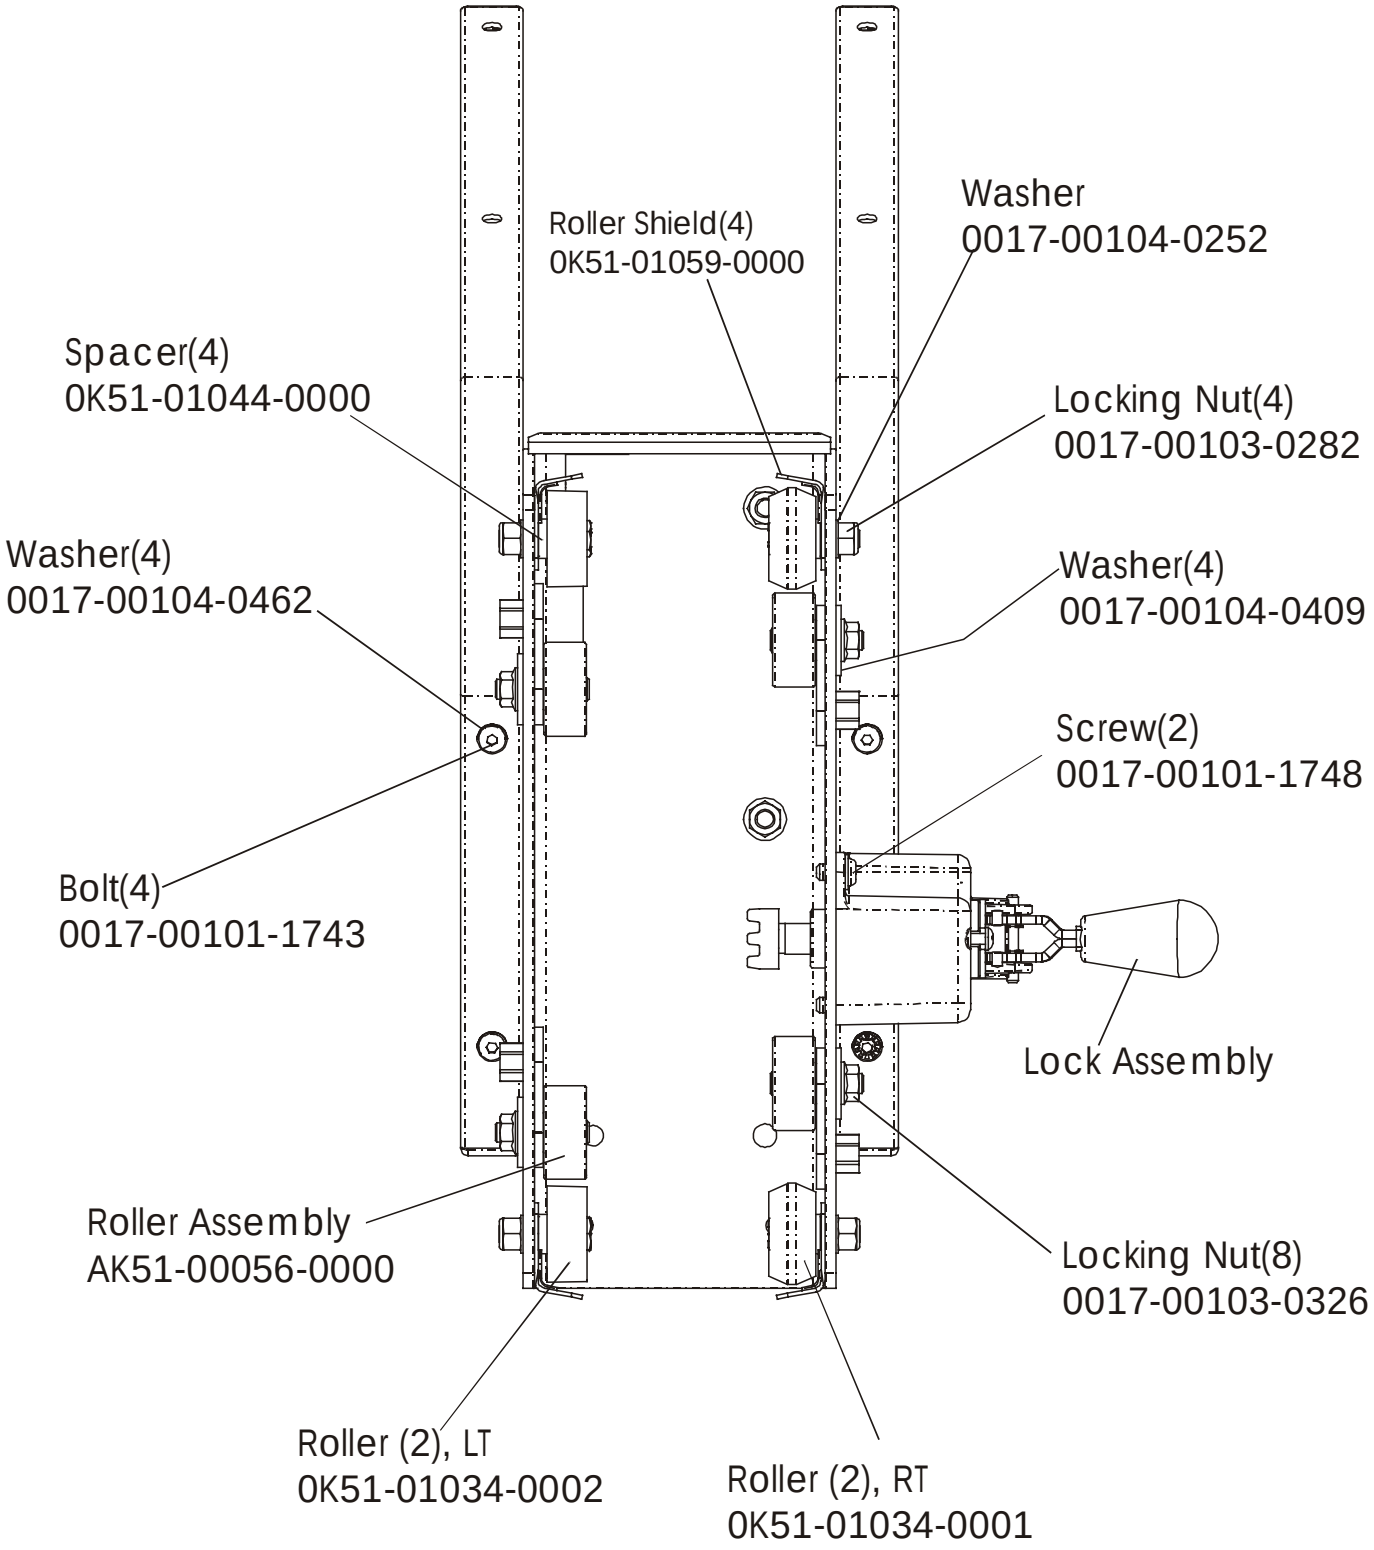
Roller Shield(4)
0K51-01059-0000
Washer
0017-00104-0252
Spacer(4)
0K51-01044-0000
Locking Nut(4)
0017-00103-0282
Washer(4)
0017-00104-0462
Washer(4)
0017-00104-0409
Screw(2)
0017-00101-1748
Bolt(4)
0017-00101-1743
Lock Assembly
Roller Assembly
AK51-00056-0000
Locking Nut(8)
0017-00103-0326
Roller (2), LT
0K51-01034-0002
Roller (2), RT
0K51-01034-0001

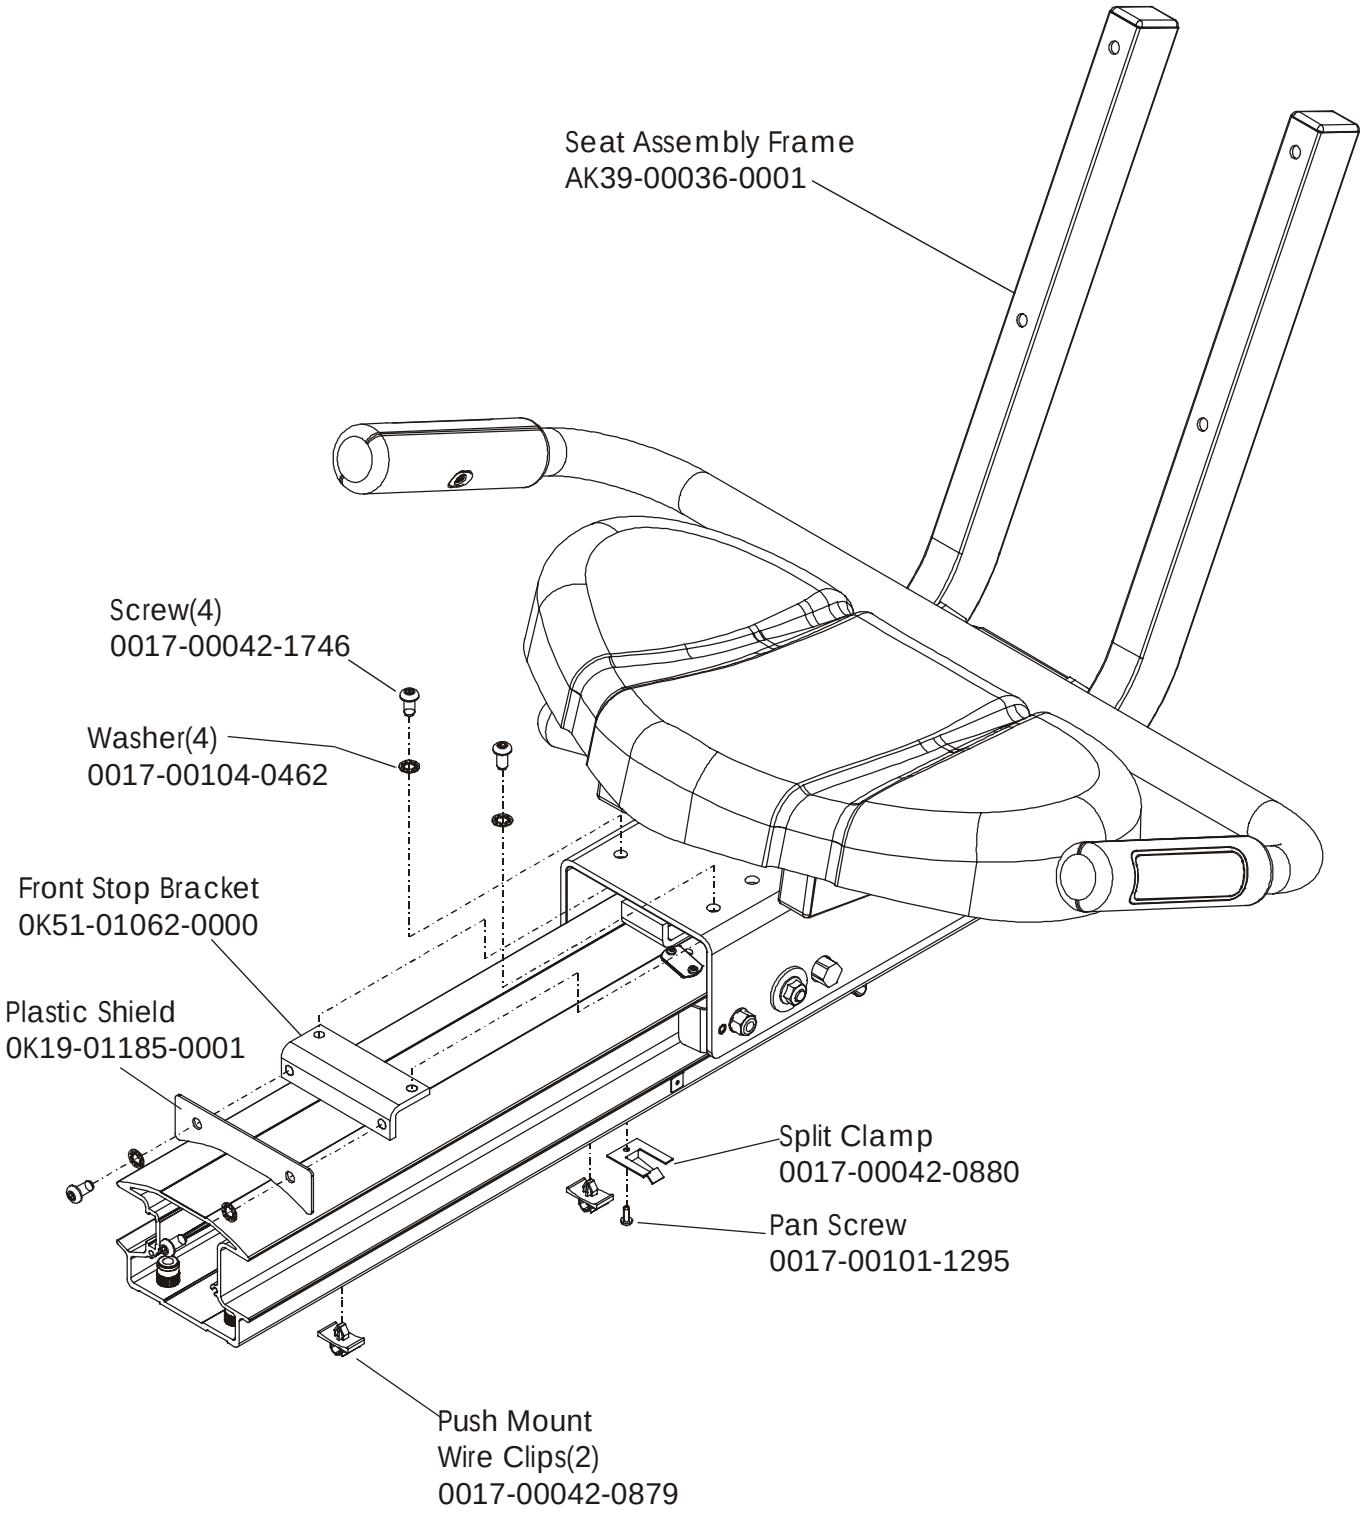
Seat Assembly Frame
AK39-00036-0001
Screw(4)
0017-00042-1746
Washer(4)
0017-00104-0462
Front Stop Bracket
0K51-01062-0000
Plastic Shield
0K19-01185-0001
Split Clamp
0017-00042-0880
Pan Screw
0017-00101-1295
Push Mount
Wire Clips(2)
0017-00042-0879

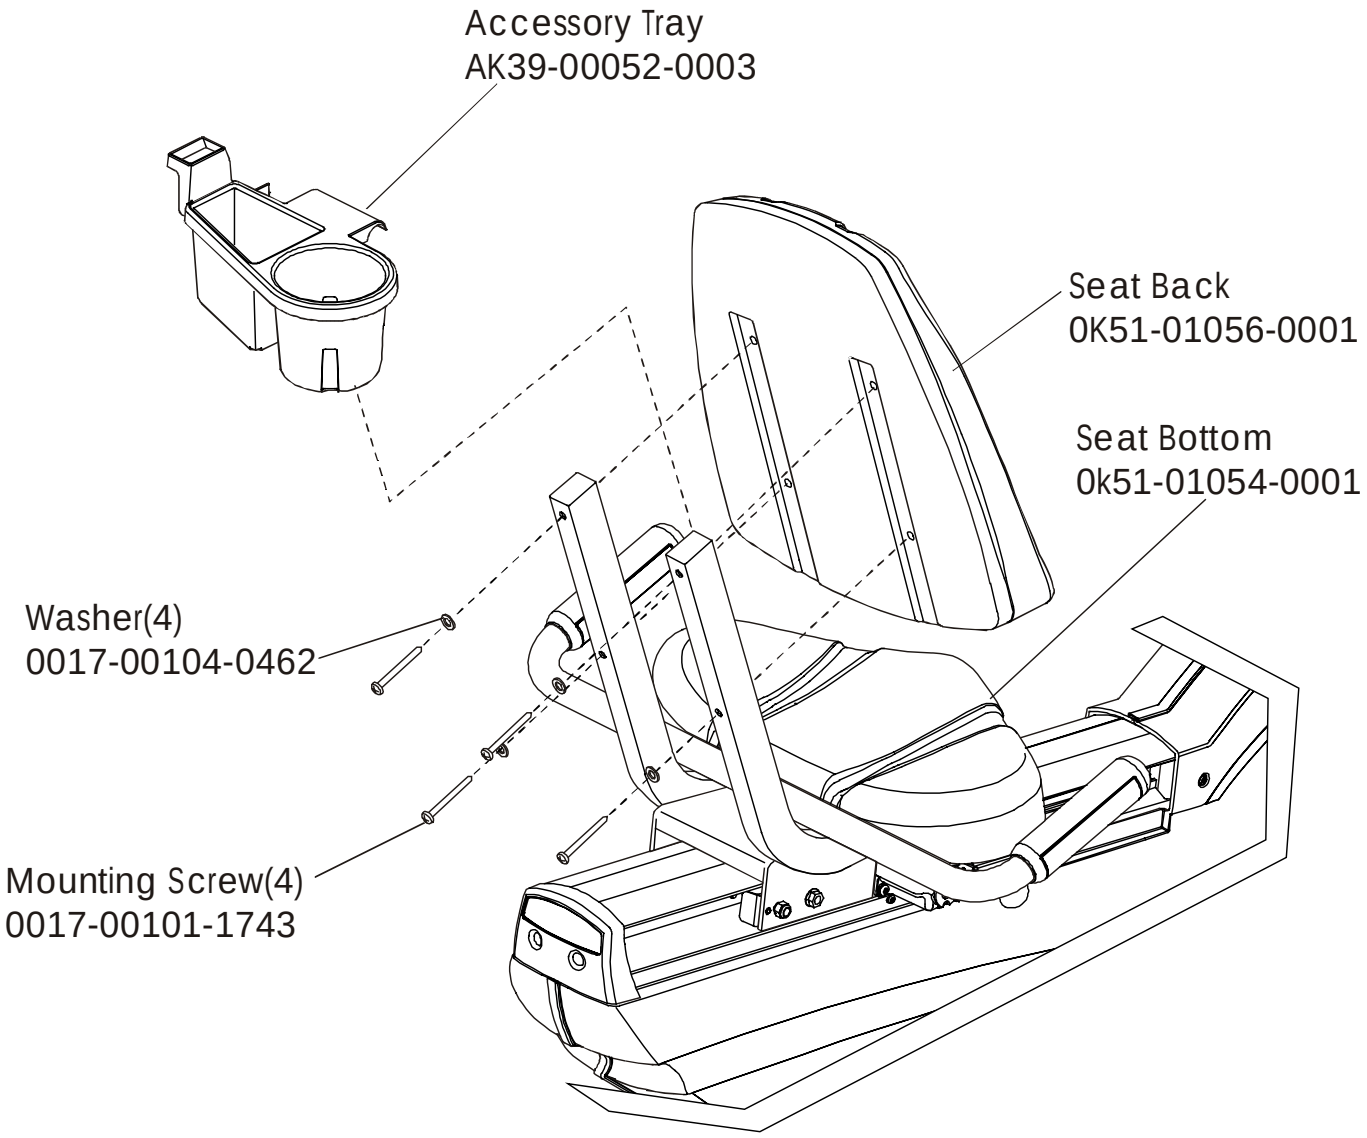
Accessory Tray
AK39-00052-0003
Seat Back
0K51-01056-0001
Seat Bottom
0k51-01054-0001
Washer(4)
0017-00104-0462
Mounting Screw(4)
0017-00101-1743

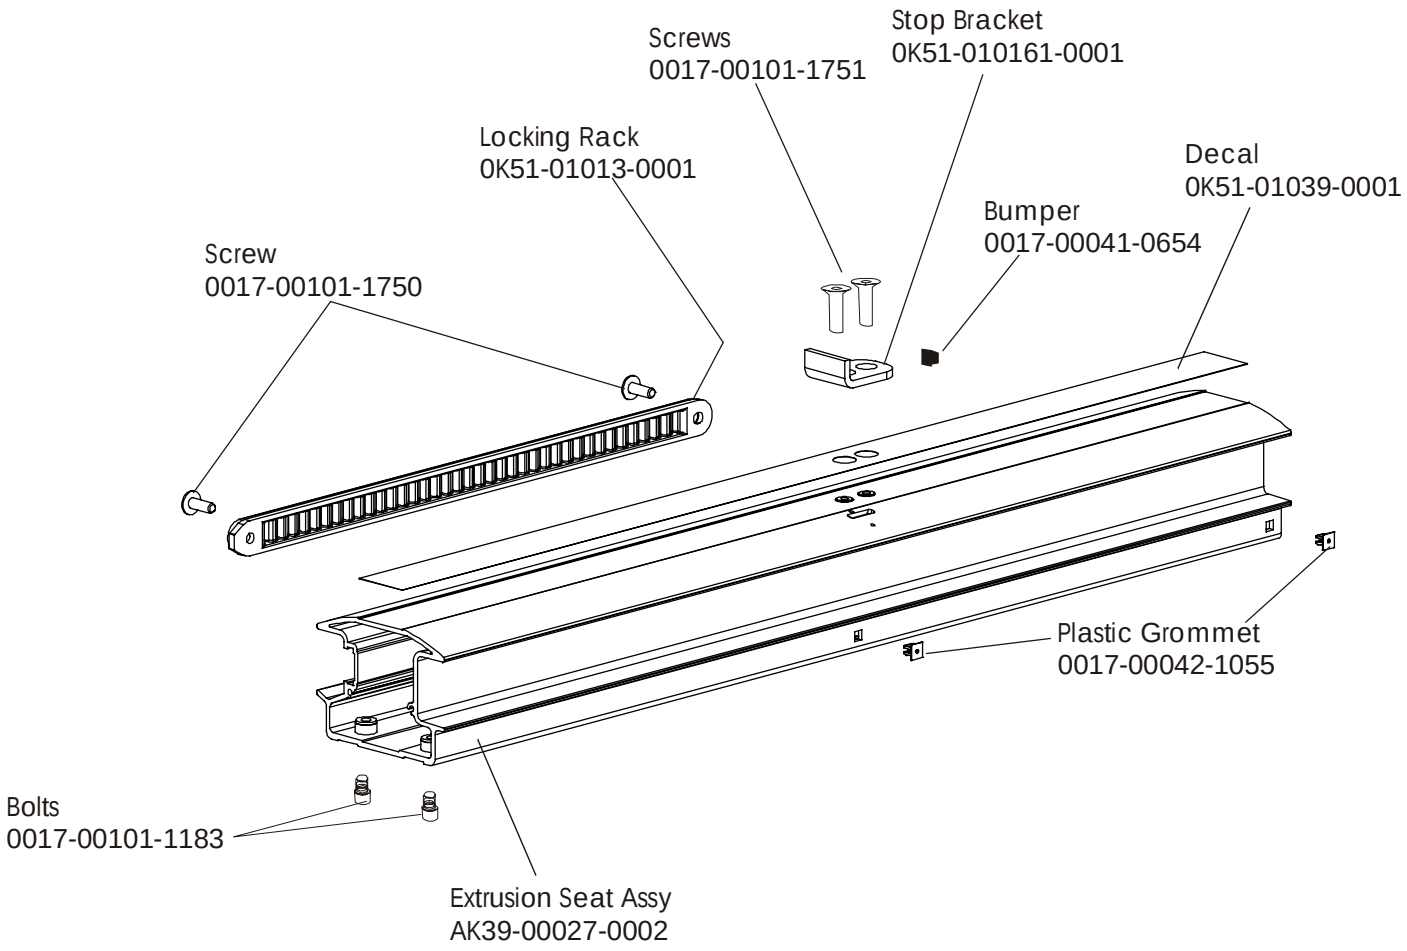
Screws
0017-00101-1751
Stop Bracket
0K51-010161-0001
Locking Rack
0K51-01013-0001
Decal
0K51-01039-0001
Bumper
0017-00041-0654
Screw
0017-00101-1750
Plastic Grommet
0017-00042-1055
Bolts
0017-00101-1183
Extrusion Seat Assy
AK39-00027-0002

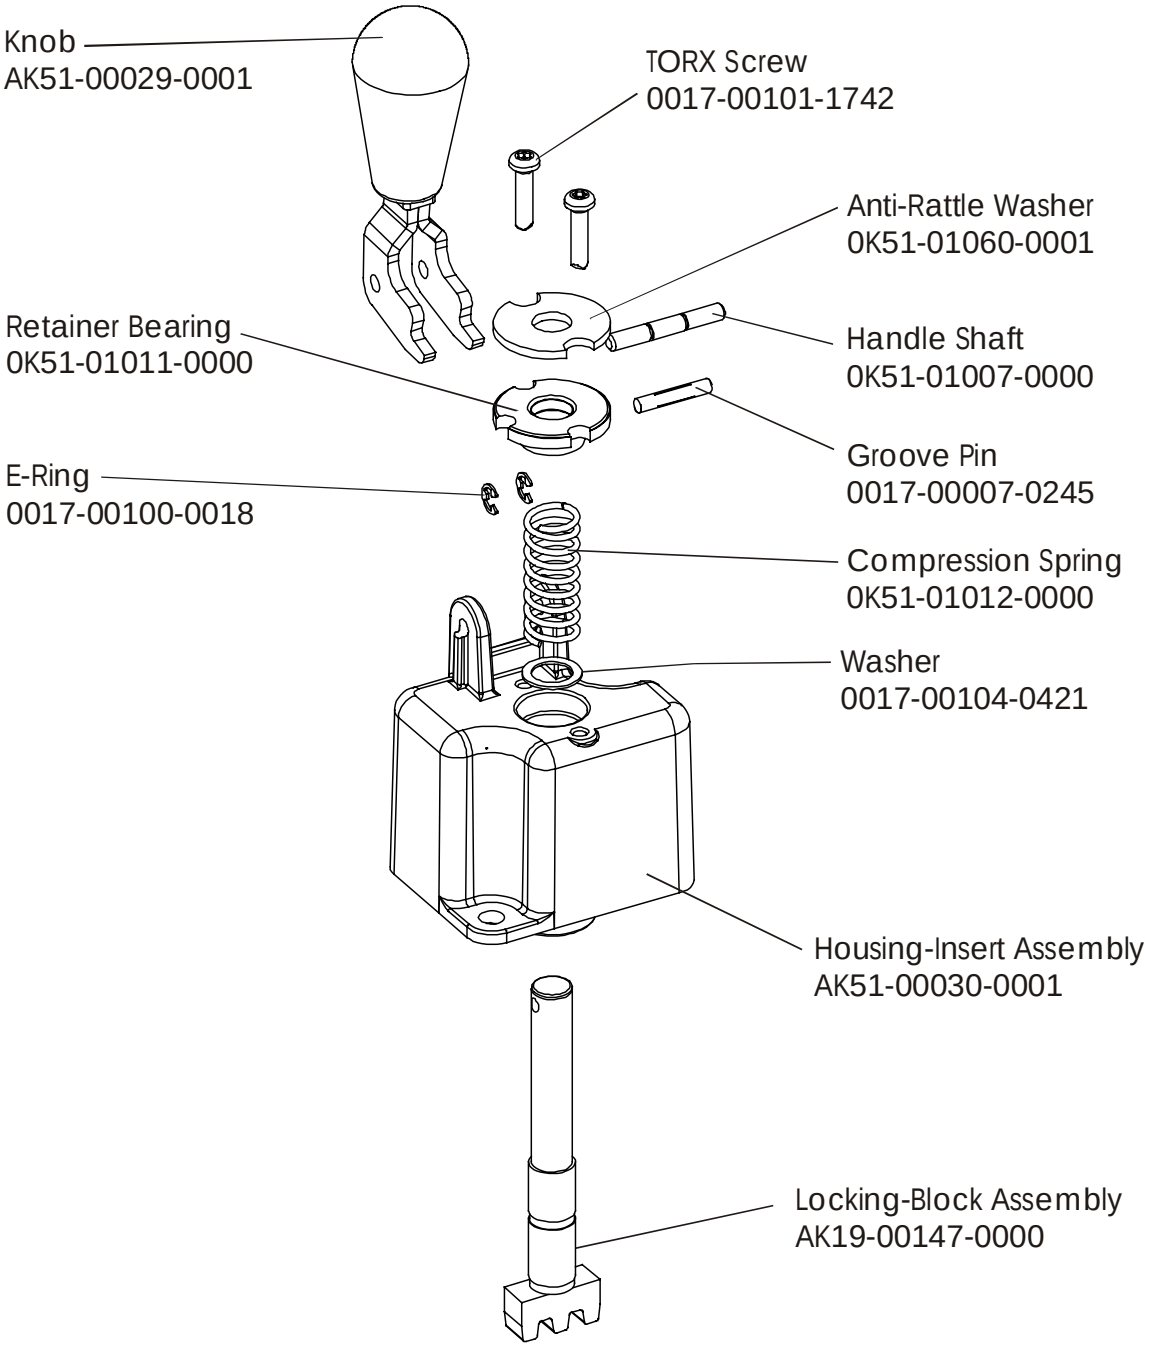
Knob
AK51-00029-0001
TORX Screw
0017-00101-1742
Anti-Rattle Washer
0K51-01060-0001
Retainer Bearing
0K51-01011-0000
Handle Shaft
0K51-01007-0000
Groove Pin
0017-00007-0245
E-Ring
0017-00100-0018
Compression Spring
0K51-01012-0000
Washer
0017-00104-0421
Housing-Insert Assembly
AK51-00030-0001
Locking-Block Assembly
AK19-00147-0000

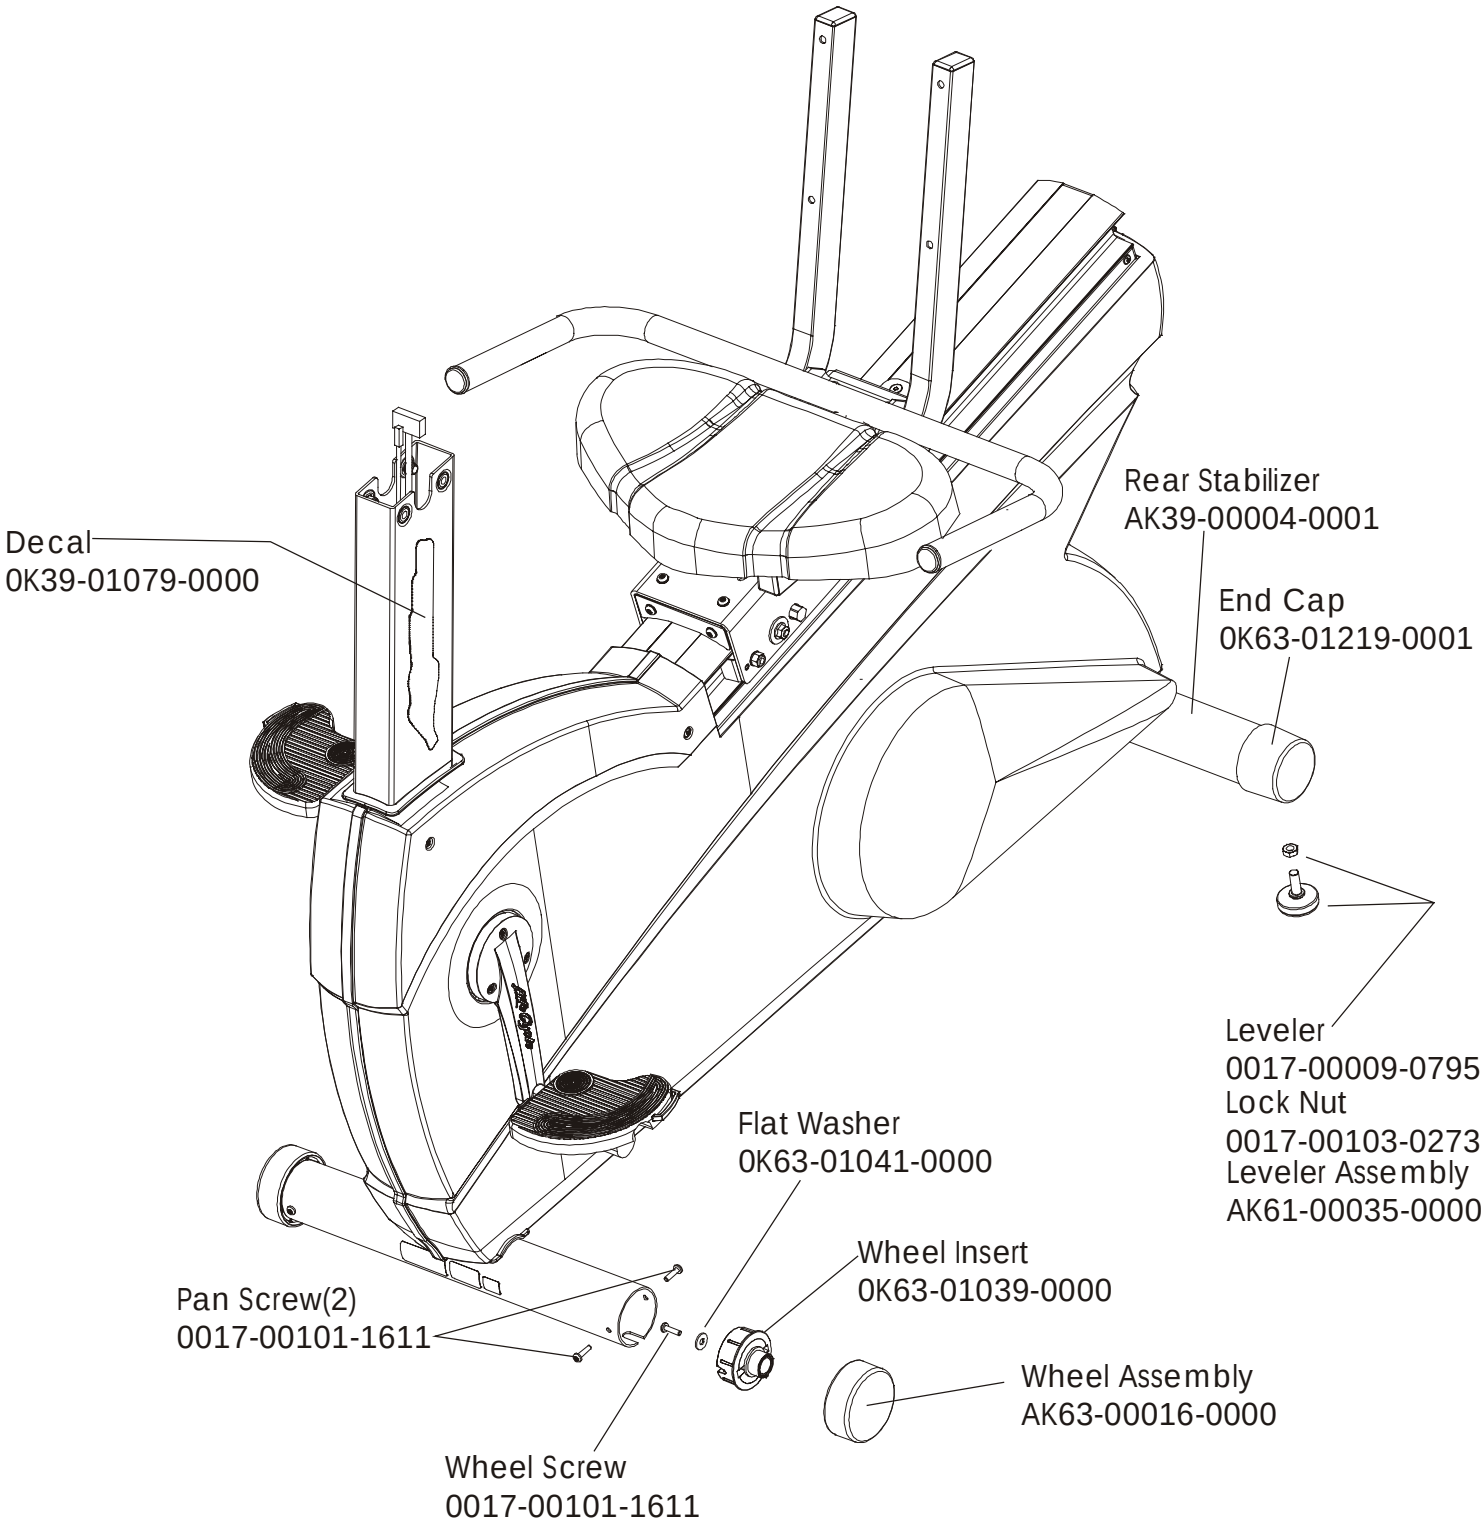
Decal
0K39-01079-0000
Rear Stabilizer
AK39-00004-0001
End Cap
0K63-01219-0001
Leveler
0017-00009-0795
Lock Nut
0017-00103-0273
Leveler Assembly
AK61-00035-0000
Flat Washer
0K63-01041-0000
Wheel Insert
0K63-01039-0000
Pan Screw(2)
0017-00101-1611
Wheel Assembly
AK63-00016-0000
Wheel Screw
0017-00101-1611

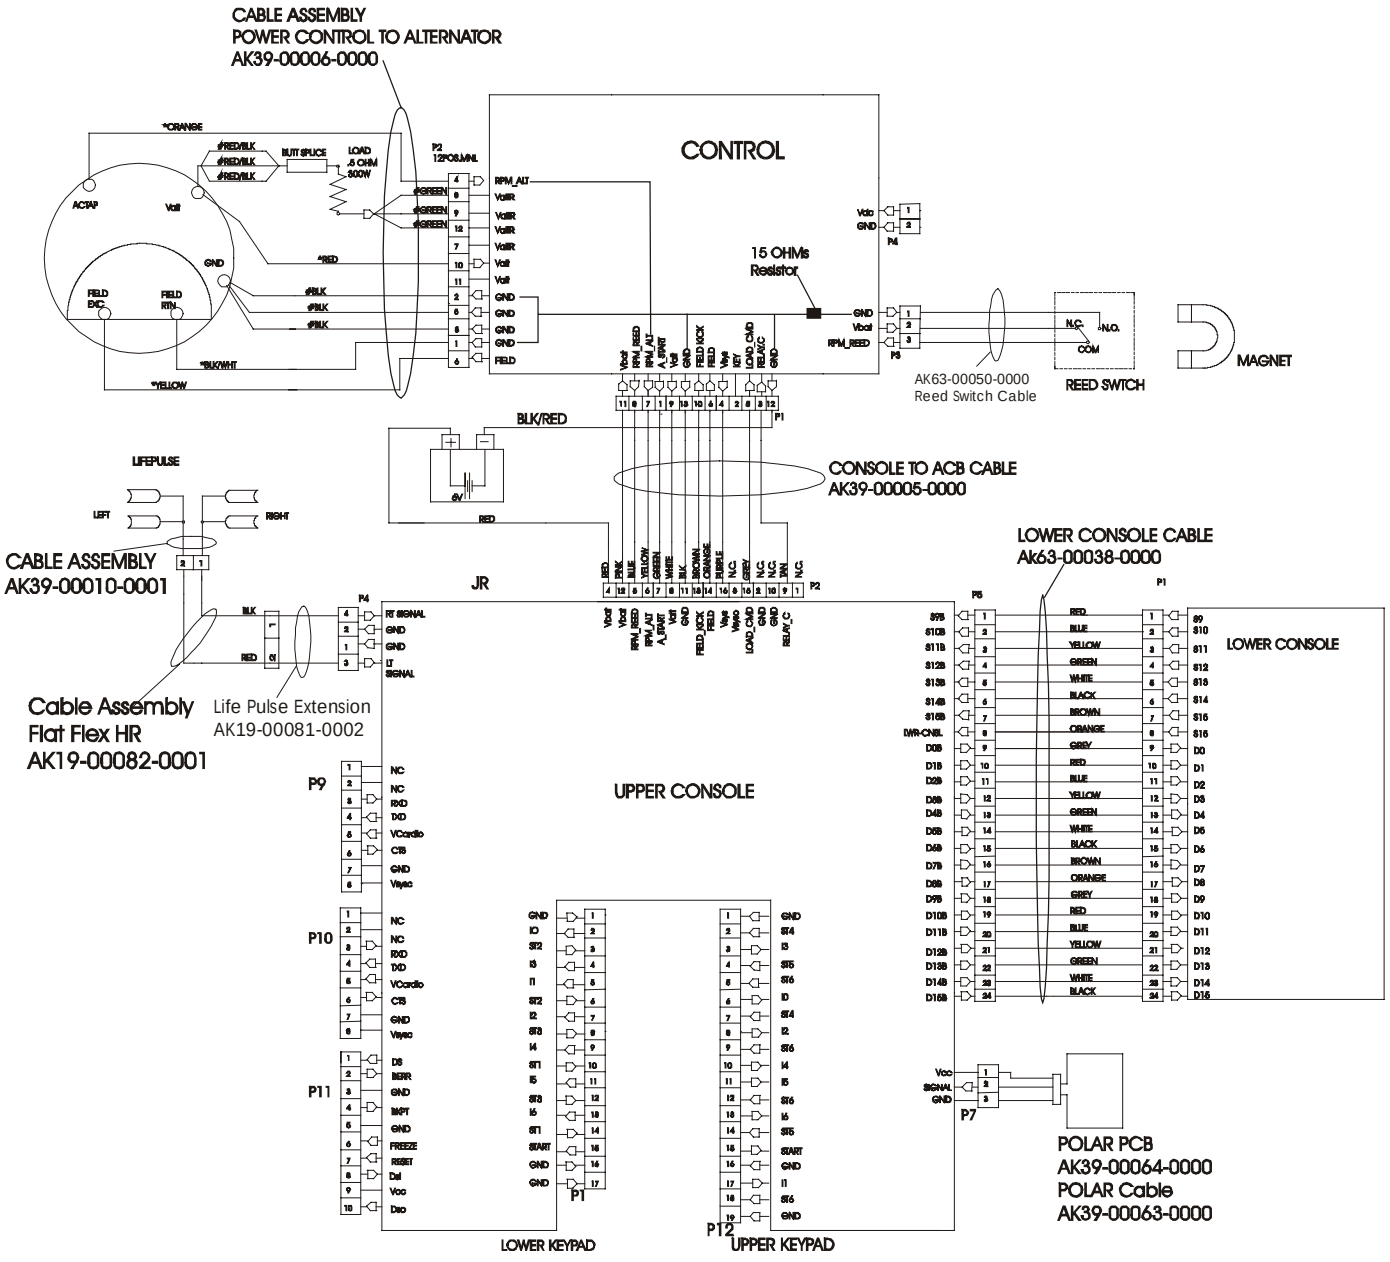
CABLE ASSEMBLY
POWER CONTROL TO ALTERNATOR
AK39-00006-0000
CONTROL
15 OHMs
Resistor
AK63-00050-0000
Reed Switch Cable
REED SWITCH
MAGNET
CONSOLE TO ACB CABLE
AK39-00005-0000
LOWER CONSOLE CABLE
Ak63-00038-0000
LOWER CONSOLE
CABLE ASSEMBLY
AK39-00010-0001
Cable Assembly
Flat Flex HR
AK19-00082-0001
Life Pulse Extension
AK19-00081-0002
UPPER CONSOLE
LOWER KEYPAD
UPPER KEYPAD
POLAR PCB
AK39-00064-0000
POLAR Cable
AK39-00063-0000